








PANNEAU PRINCIPAL AV.

 BATTERIE	 DYNAMO	 MOTEUR	 INSTRUMENTS	 RADIO 1	 GÉNÉRAL RADIO
 FEUX DE POSITION	 ECLAIRAGE	 COMPRES	 ALTI SONDE	 ALARME FLUTS VIDES	 ALARME ALTISONDE
























PANNEAU BREAKERS RADIO/RADIONAV

AUDIO	2.5	5	GPS
INTERCOM	1	10	COM1
ATC	2.5	2.5	NAV1
ALTI CODEUR	1	10	COM/NAV2
		1	ADF
			

PANNEAU PRINCIPAL AR.


 INSTRUMENTS	 ÉCLAIRAGE	 ÉCLAIRAGE UV	 INOP	 GÉNÉRAL
--	--	---	---	--

PANNEAU BREAKERS


 INOP	 MARKERS	 PANNEAU ALARMES	 INOP	 INOP	 STABILISATEUR	 PHARE ATT	 ECLAIRAGE UV	 BOUGIES DEMARRAGE	 POMPE BP	 JAUGE INDICATEUR TRIPLE	
 CHAUFFAGE PITOT 1	 PITOT 2	 TRAIN	 VOILETS FP	 INSTRUMENTS	 HORIZON	 GYRO	 BILLE AIGUILLE	 LARGAGE FLUTS	 LARG. VER RIERE SIEGES EJECT.	 VOLT METRE	 VOLT METRE


SWITCHS ET BREAKERS

<b>INCENDIE RÉACTEUR</b>	200 L	DYNAMO
SORTIR LE TRAIN	POMPE BP	DÉMARRAGE VOL
FLUNTS VIDES	VANNE ISOLATION	PRESSU CABINE

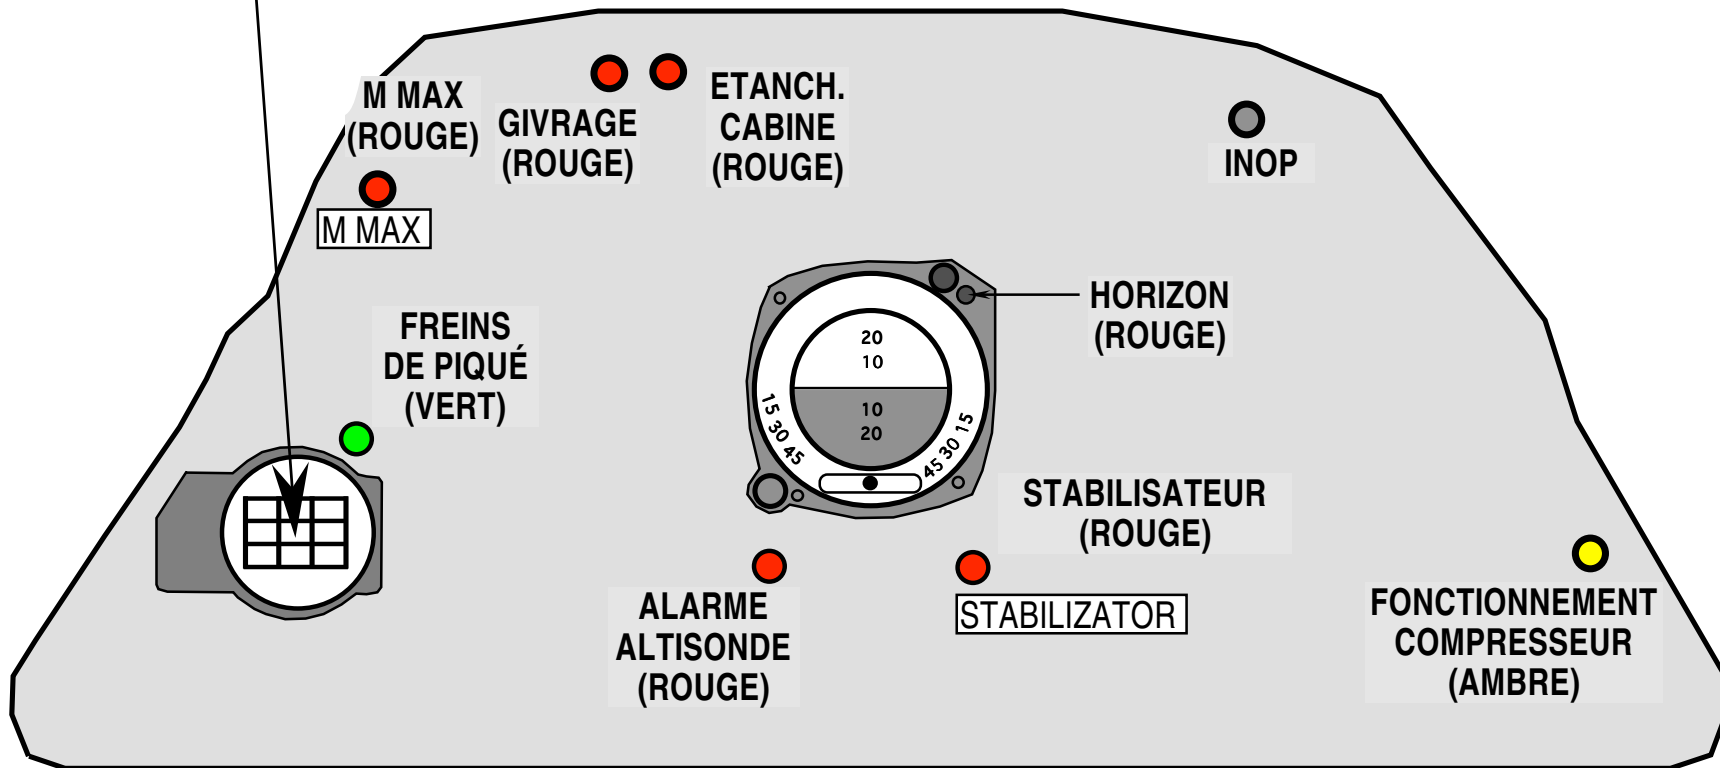

ALARMIES  
POSTE AVANT

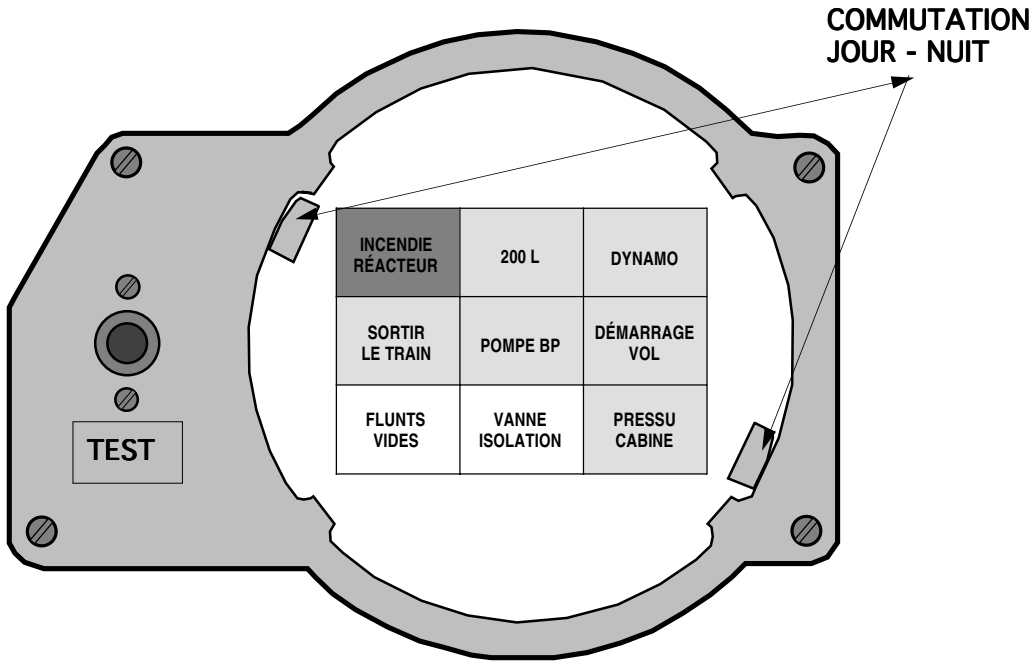

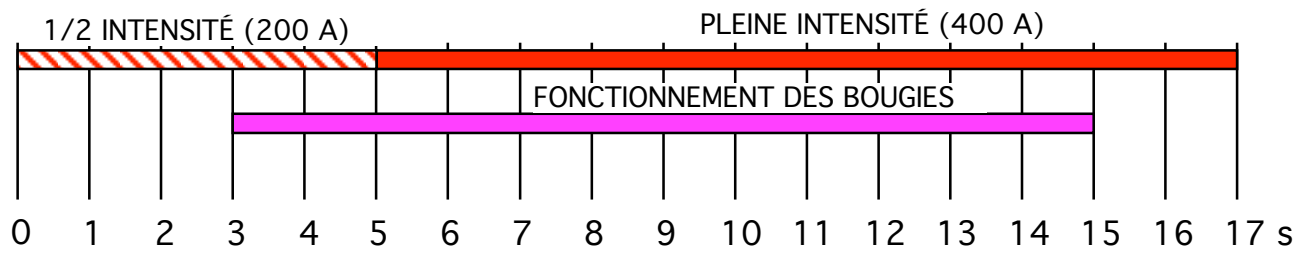

## SEQUENCE DE DEMARRAGE